SAMSUNG

GT-E1080i

Mobiltelefon
Användarhandbok

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "Support"=>"Frågor och Svar" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport
Tel: 0771-SAMSUNG (0771-7267864)

Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din telefon beroende på telefonens programvara eller din nätverksoperatör.

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-27426A
Swedish. 02/2011. Rev. 1.1

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

Säkerhetsvarningar

WARNING

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Håll telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

För hög ljudvolym kan ge hörselskador. Sänk alltid ljudet innan hörlurarna kopplas in till en ljudkälla och använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta aldrig batterier eller telefonen på öppen eld. Återvinn förbrukade batterier eller telefoner i enlighet med lokala bestämmelser.
- Lägg aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Batteriet får inte pressas ihop eller punkteras. Utsätt inte batteriet för högt yttre tryck, eftersom det kan leda till kortslutning inuti det så att det överhettas.

Undvik störningar på pacemaker

Håll ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefoner och pacemaker för att undvika eventuella störningar, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsgruppen Wireless Technology Research. Om du har skäl att misstänka att telefonen stör en pacemaker eller en annan medicinsk enhet, måste du stänga av telefonen omedelbart och kontakta pacemakerns eller den medicinska enhetens tillverkare för rådgivning.

Stäng av telefonen på platser med explosionsrisk

Använd inte telefonen på bensinmackar eller nära bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen enligt varningsskyltar eller instruktioner. Telefonen kan orsaka explosioner eller bränder i och i närheten av platser där bränsle eller kemikalier förvaras eller transporteras eller i sprängningsområden. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för förslitningsskador

När du använder telefonen ska du hålla telefonen i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t.ex. mallar och T9-läget) och ta en paus ofta.

Använd inte telefonen om skärmen är sprucken eller trasig

Trasigt glas eller akryl kan orsaka handskada eller ansiktsskada. Ta telefonen till ett service center för Samsung för att ersätta skärmen. Skada som orsakats genom vårdslöshet täcks inte av tillverkarens garanti.

CE 0168

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. Använd handsfreetillbehör som ökar säkerheten när så är möjligt.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Följ alla föreskrifter som begränsar användningen av mobiltelefoner inom angivna områden.

Använd bara Samsung-godkända tillbehör

Om du använder inkompatibla tillbehör kan du skada telefonen eller dig själv.

Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Telefonen kan störa medicinsk utrustning på sjukhus eller andra vårdinrättningar. Följ alla föreskrifter, anslagna varningar och anvisningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller växla till ett läge som inaktiverar de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batterier och laddare mot skador

- Undvik att utsätta batterier för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 °C/32 °F eller över 45 °C/ 113 °F). Extrema temperaturer kan påverka batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Skydda batterierna från kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till en förbindelse mellan plus- (+) och minuspolerna (–) på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen försiktigt och förnuftigt

- Plocka inte isär din telefon pga risk för elektrisk stöt.
- Låt inte telefonen bli våt – vätskor kan orsaka allvarlig skada och kommer att ändra färgen på etiketten som indikerar vattenskada inuti telefonen.
- Undvik att använda eller förvara telefonen på smutsiga eller dammiga platser för att förhindra skador på rörliga delar.
- Telefonen är en avancerad elektronisk enhet. Skydda den mot stötar och ovarsam behandling för att undvika allvarliga skador.
- Måla inte telefonen, eftersom målarfärg kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.
- Om telefonen har blixt eller fotolampa får den inte användas för nära ögonen på barn eller djur.
- Telefonen och minneskorten kan skadas om de utsätts för magnetfält. Använd inte bärväskor eller tillbehör med magnetlås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetfält under en längre tid.

Undvik störningar med andra elektroniska enheter

Telefonen avger radiosignaler (RF) som kan störa oskärmad eller felaktigt avskärmad elektronisk utrustning, t.ex. pacemaker, hörapparater, medicinska enheter och annan elektronisk utrustning i hemmet eller i fordon. Tillverkarna av den andra elektroniska utrustningen kan hjälpa dig lösa störningsproblem.

Viktig information om användning

Använd telefonen i normal position

Undvik kontakt med telefonens inbyggda antenn.

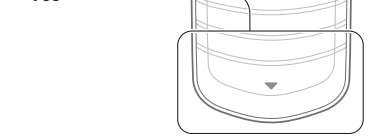

Låt endast kvalificerad personal utföra service på telefonen

Om icke kvalificerad personal utför service på telefonen kan det skada telefonen. Dessutom upphör garantin att gälla.

Maximera batteriets och laddarens livslängd

- Undvik att ladda batterierna längre än en vecka, eftersom batteriets livslängd kan förkortas om det överladdas.
- Med tiden laddas oanvända batterier ur och måste laddas upp innan de kan användas igen.
- Koppla bort laddare från strömförsörjning när den inte används.
- Använd bara batterierna för deras avsedda ändamål.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte bort ett kort medan telefonen överför eller läser information, eftersom det kan leda till att data går förlorade och/eller att kortet eller telefonen skadas.
- Skydda kort mot starka stötar, statisk elektricitet och elektriska störningar från andra enheter.
- Om du skriver och raderar data till det ofta förkortas minneskortets livslängd.
- Rör inte vid guldfärgade kontakter eller poler med fingrarna eller metallföremål. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det går kanske inte att ringa nödsamtal från telefonen på vissa platser eller under vissa omständigheter. Innan du reser i avlägsna eller obebyggda trakter bör du planera en alternativ metod att kontakta larmpersonal.

Information om SAR-certifiering (Specific Absorption Rate)

Telefonen följer EU-standarder som begränsar exponering för radioenergi (RF) som utsänds av utrustning för radio och telekommunikation. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram kroppsvävnad.

Under testningen var det maximala SAR-värde som uppmättes för den här modellen 0,645 watt per kilogram. Vid normal användning är det faktiska SAR-värdet troligen mycket lägre, eftersom telefonen är utformad för att bara utsända den radioenergi som krävs för att sända en signal till närmaste basstation. Genom att automatiskt utsända lägre nivåer när så är möjligt minskar telefonen din maximala exponering för radioenergi.

Konformitetsdeklarationen på baksidan av handboken visar att telefonen uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Mer information om SAR-standarden och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

SAMSUNG ELECTRONICS SAMSUNG

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM-mobiltelefon: GT-E1080i

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga[IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 (utgivningsdatum och ort)

Joong-Hoon Choi / Lab Manager (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Telefonens utseende

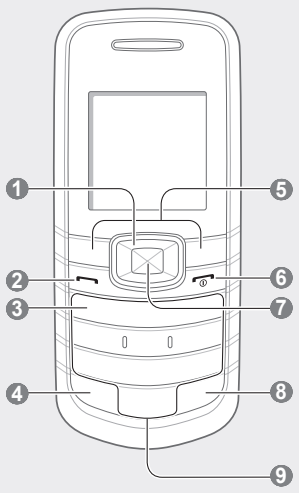

❶ **4-vägs navigeringsknapp**
I viloläget kan du gå till användardefinierade menyer (beroende på din serviceleverantör, fördefinierade menyer kan vara olika), aktivera ficklampan (upp) och ringa ett falskt samtal (ned). I menyläget kan du bläddra igenom menyalternativ
► *Aktivera ficklampan*
► *Ringa falska samtal*

❷ **Uppringningsknapp**
Ring eller besvara ett samtal.
I viloläget: visa senast ringda, missade eller mottagna nummer. Skicka ett SOS-meddelande
► *Aktivera och skicka ett SOS-meddelande*

❸ **Röstbrevlådeknapp**
I viloläget: ringa upp röstbrevlådan (håll knappen nedtryckt)

❹ **Låsknapp**
I viloläget: lås eller lås upp knappsatsen (håll nedtryckt)

❺ **Programknappar**
Utför de åtgärder som visas längst ned på displayen

❻ **På-/Av-knappen/Avsluta meny**
Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); avsluta ett samtal.
I menyläge: avbryt inmatningen och gå tillbaka till viloläget

❼ **Bekräfta-knapp**
I viloläget: gå till menyläget.
I menyläget: välj det markerade menyalternativet eller bekräfta inmatning

❽ **Knapp för profilen Tyst**
I viloläget: aktivera eller inaktivera profilen Tyst (håll knappen nedtryckt)

❾ **Alfanumeriska knappar**

Följande statusindikatorer visas överst på skärmen:

Ikon	Beskrivning
	Signalstyrka
	Samtal pågår
	Vidarekoppling aktiv
	SOS-meddelandefunktionen är aktiv
	Roaming (utanför hemnätet)
	Larm aktiverat
	Nytt textmeddelande
	Profilen Normal aktiverad
	Profilen Tyst aktiverad
	Batteriets laddningsnivå

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta bort batterilocket och sätt i SIM-kortet.

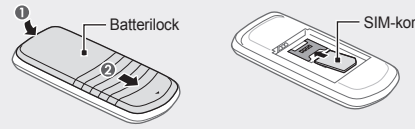

2. Sätt i batteriet och sätt tillbaka batterilocket.

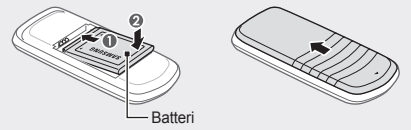

Ladda batteriet

1. Koppla in den medföljande reseadaptern.
2. Koppla ur reseadaptern när laddningen är klar.

Ta inte ut batteriet från telefonen förrän reseadaptern är urkopplad. I annat fall kan telefonen skadas.

Anvisningsikoner

	Obs! Kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation
→	**Följt av**: vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, t.ex. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** (representerar **Meddelanden**, följt av **Skapa nytt meddelande**)
[ ]	**Hakparenteser**: telefonknappar, till exempel: [ ] (motsvarar knappen På-/Av-knappen/Avsluta meny)
< >	**Vinkelparenteser**: programknappar som styr olika funktioner på skärmen, t.ex. <**OK**> (representerar programknappen **OK**)

Sätta på och stänga av telefonen

Så här sätter du på telefonen
1. Håll knappen [ ] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <**OK**> (om det behövs).
3. När inställningsguiden öppnas anpassar du telefonen på önskat sätt genom att följa skärmen.

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 ovan.

Öppna menyer

Så här öppnar du telefonens menyer
1. I viloläget: tryck på <**Meny**> när du vill öppna menyläget.

Du kan behöva trycka på Bekräfta för att gå till menyläget, beroende på din region eller operatör.

2. Bläddra till en meny eller ett alternativ med navigeringsknappen.
3. Tryck på <**Välj**>, <**OK**> eller Bekräfta för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att gå upp en nivå. Tryck på [ ] för att gå tillbaka till viloläget.

- När du går till en meny som kräver PIN2, måste du ange den PIN2 som du fick från SIM-kortet. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
- Samsung är inte ansvarigt för borttappade lösenord eller privat information, eller andra skador orsakade av olagliga program.

Ringa ett samtal

1. I viloläget: ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Volymen i monohörlurar är mycket låg eller praktiskt taget ohörbar. Använd bara stereohörlurar.

Besvara ett samtal

1. När ett samtal kommer in trycker du på [ ].
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Justera volymen

Ställa in ringsignalens volym

1. Välj **Inställningar** → **Profiler** i menyläget.
2. Bläddra till den telefonprofil som du använder.

Om du använder den tysta profilen får du inte justera ringsignalens volym.

3. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
4. Välj **Volym** och bläddra till **Ringsignal**.
5. Ställ in volymen genom att bläddra åt vänster eller höger.
6. Tryck på <**Spara**> → <**Åter**>.

Ställa in volymen under ett samtal

Under ett samtal trycker du navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att ändra volymen.

I bullriga miljöer kan det vara svårt att höra samtalet när du använder högtalarfunktionen. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Ändra ringsignalen

1. Välj **Inställningar** → **Profiler** i menyläget.
2. Bläddra till den profil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
4. Välj **Ringsignal för samtal**.
5. Välj ringsignal.

Växla till en annan profil genom att välja den i listan.

Ringa ett nyligen uppringt nummer

1. I viloläge: tryck på [ ].
2. Bläddra åt vänster eller höger till en samtalstyp.
3. Bläddra uppåt eller nedåt till ett nummer eller ett namn.
4. Tryck på Bekräfta för att visa samtalsinformation eller på [ ] för att slå numret.

Skriva text

Byta textinmatningsläge

- Håll knappen [#] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget. I vissa länder finns ett speciellt inmatningsläge för landets språk.
- Tryck på [#] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Tryck på [*] för att växla till symbolläget.
- Håll [*] nedtryckt för att välja ett inmatningsläge eller ändra inmatningsspråk.

T9-läget

1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva in ett helt ord.
2. Om rätt ord visas trycker du på [**0**] för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas trycker du på navigeringsknappen uppåt eller nedåt för att välja ett annat ord.

ABC-läget

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på displayen.

Sifferläget

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.

Symbolläget

Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

- Tryck på navigeringsknappen för att flytta markören.
- Tryck på <**Radera**> för att radera ett tecken i taget. Håll <**Radera**> nedtryckt för att radera alla bokstäver.
- Tryck på [**0**] för att skriva blanksteg mellan tecken.
- Tryck på [**1**] när du vill använda interpunktionstecken.

Lägga till en ny kontakt

Din telefon är förinställd till att spara kontakter i telefonminnet. Ändra minnesplats genom att i menyläget välja **Inställningar** → **Program** → **Telefonbok** → **Standardminne** → en minnesplats.

1. I viloläge: skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Skapa kontakt**.
3. Välj en nummertyp (om det behövs).
4. Ange kontaktinformationen.
5. Tryck på Bekräfta för att lägga till kontakten i minnet.

Skicka och läsa meddelanden

Skicka ett textmeddelande

1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv meddelandetexten. ► *Skriva text*
4. Skicka meddelandet genom att trycka på Bekräfta.

Visa textmeddelanden

1. I menyläget: välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett meddelande.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation.

Ringa ett falskt samtal:

- Håll navigeringsknappen nedtryckt i viloläge.
- Tryck fyra gånger på navigeringsknappen när knapparna är låsta.

Aktivera stöldspårningsfunktionen

Den här funktionen hjälper dig att spåra telefonen när den blir stulen eller om någon försöker använda den med ett annat SIM-kort än ditt. Telefonen skickar då automatiskt ett förinställt spårningsmeddelande till, av dig förinställda mottagare, t.ex någon i familjen eller dina vänner. Det är möjligt att funktionen inte är tillgänglig beroende på vilka funktioner som stöds av din operatör.

1. I menyläget: välj **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange lösenordet och tryck på <**OK**>.

När du använder stöldspårningen för första gången behöver du skapa och bekräfta ett lösenord.

3. Bläddra åt höger eller vänster till **På**.
4. Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på Bekräfta.
5. Öppna kontaktlistan genom att trycka på Bekräfta.
6. Välj en kontakt.
7. Välj ett nummer (om det behövs).
8. Tryck på <**Val**> → **Spara** så att mottagarna sparas.
9. Bläddra nedåt och ange namnet på avsändaren.
10. Tryck på Bekräfta → <**Acceptera**>.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

Du kan skicka SOS-meddelanden till familj och vänner för att påkalla att du är i nödsituation.

Aktivera SOS-meddelandet

1. I menyläget: Välj **Meddelanden** → **Inställningar** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt höger eller vänster till **På**.
3. Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på Bekräfta.
4. Öppna kontaktlistan genom att trycka på Bekräfta.
5. Välj en kontakt.
6. Välj ett nummer (om det behövs).
7. När du är klar med att välja kontakter trycker du på <**Val**> → **Spara** så sparas mottagarna.
8. Bläddra nedåt och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Tryck på <**Spara**> → <**Ja**>.

Skicka ett SOS-meddelande

1. När knapparna är låsta trycker du fyra gånger på [ ] för att skicka ett SOS-meddelande till förinställda nummer.
   Telefonen byter till SOS-läget och skickar det förinställda SOS-meddelandet.
2. När du vill avsluta SOS-läget trycker du på [ ].

Ställa in och använda larm

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläget: Välj **Larm**.
2. Välj en ledig larmplats.
3. Ange larminformationen.
4. Tryck på <**Spara**> eller tryck på <**Val**> → **Spara**.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder:

- Tryck på <**OK**> eller på Bekräfta för att stänga av ett larm utan snooze aktiverat.
- Tryck på <**OK**> eller på Bekräfta för att stänga av ett larm med snooze aktiverat, eller tryck på <**Snooze**> för att snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläget: välj **Larm**.
2. Markera larmet som ska inaktiveras.
3. Bläddra åt höger eller vänster till **Av**.
4. Tryck på <**Spara**>.

Om batteriet har tagits ur är det inte säkert att schemalagda larm hörs.

Aktivera ficklampan

Ficklampsfunktionen hjälper dig att se på mörka platser genom att göra displayen och bakgrundsbelysningen så ljus som möjligt.

Aktivera ficklampan genom att hålla Navigeringsknappen uppåt nedtryckt i viloläge.

Avaktivera ficklampan genom att trycka på <**Åter**>.